



# イスター カーテン SUMUZA

## 取扱説明書 お客様保存版

この度は、TOKO「イスター カーテン SUMUZA」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品を正しく安全にご使用いただくために、製品ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は、いつでもお読みいただけるように、大切に保管してください。

### 目 次

<b>1</b>	安全のために必ずお守りください	P 2 ~ 5
<b>2</b>	各部の名称	P 6
<b>3</b>	操作方法について	P 7 ~ 14
■	障子の開閉方法	P 7
■	障子を開くとき	P 7 ~ 8
■	障子を閉じるとき	P 9 ~ 10
■	室外側から障子を操作するとき	P 11
■	外錠の使い方	P 12
■	キー付きグレモンハンドルの使い方	P 12
■	ラッチの操作	P 13
■	指はさみ防止ストッパーの使い方	P 14
<b>4</b>	故障と思われる前に	P 14
<b>5</b>	お手入れについて	P 15
<b>6</b>	修理依頼について	P 15
<b>7</b>	商品保証について	P 16
<b>8</b>	サービスネットワーク	P 17

販売店・工事店・建設会社様へ

この取扱説明書は、施工後、お施主様やご使用になる方へ必ずお渡しください。


# ■ 安全のために必ずお守りください。

人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。  
この取扱説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。  
絵表示の内容をよく理解して本文をお読みください。

絵表示	意味
	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が負傷するおそれや物的損害の発生が予想されることを示しています。
	「してはいけないこと」を示しています。
	「必ず行っていただくこと」を示しています。



開閉操作する際は、周囲に人がいないこと、物がないことを必ず確認してください。特に障子が折り畳まれる吊元側周辺に、人がいないか確認してから操作してください。  
また、障子を開閉する時は、障子と下枠の間に出来る三角のすき間に手や足をはさまないように注意してください。

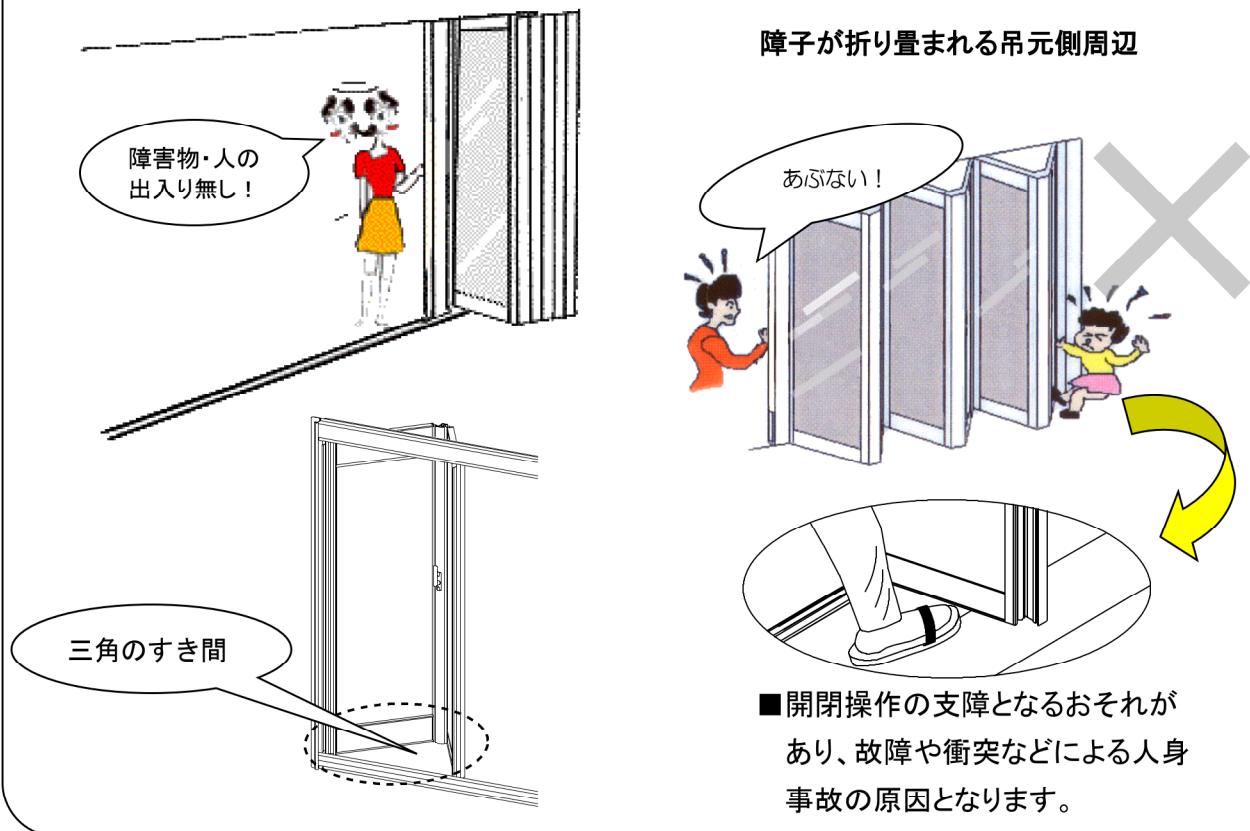




障子周辺で遊ばせないようにしてください。




■製品の破損、衝突などによる人身事故発生のおそれがあります。特にお子様を周囲で遊ばせないように、また日常での開閉目的以外の操作をしないように注意してください。



障子を開閉する場合は、丁番部や障子の間に手を触れないでください。

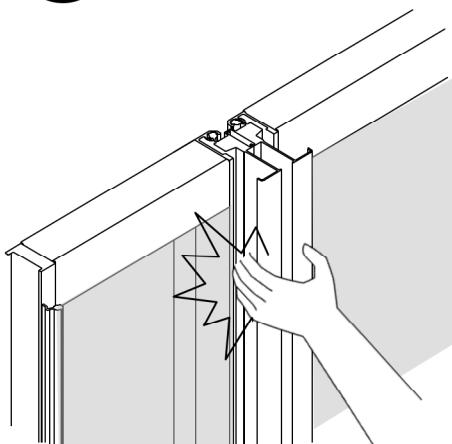

■丁番や障子の間に手を入れていると、指がはさまるおそれがあり危険です。

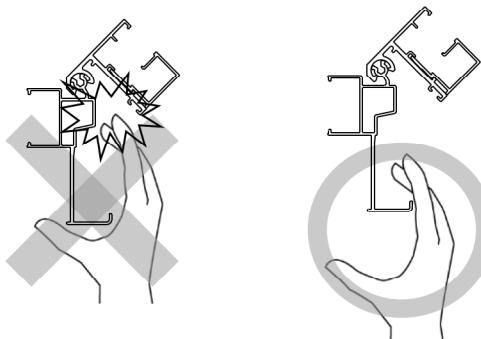


障子に寄り掛かる、押す、ぶつかる等の行為はしないでください。

グレモンハンドルに物をかけたりしないでください。

また、第三者が当行為をしないよう注意してください。



■ グレモンハンドルが破損するおそれがあります。

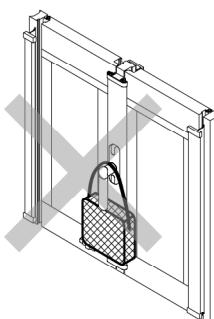

■ガラス等はめ込み材破損による事故発生のおそれがあります。



風速 10m/s を越えるような強風下での開閉はおこなわないでください。




■障子があおられ、開閉に支障をきたすおそれがあります。

風速 10m/s 前後での風による影響のめやす

- ・衣服がばたつき、髪が乱される
- ・砂ぼこりが立つ
- ・葉の茂るかん木が揺れる



室外側から障子を閉じる際は、障子の折れた部分を持って操作しないでください。

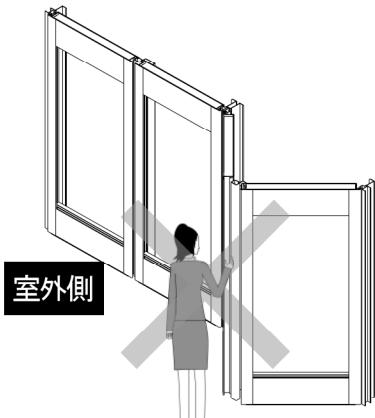

- 指を挟んだけがをするおそれがあります。  
小さいお子様ですと、特に危険ですので、  
十分ご注意ください。




通行あるいは障子を開閉する際は、足元に注意してください。  
また、第三者に対しましても、足元に注意する旨の配慮をおこなってください。



- 下レールのすき間で、つまずくおそれがあります。




風の強い日は、障子を閉じて施錠してください。

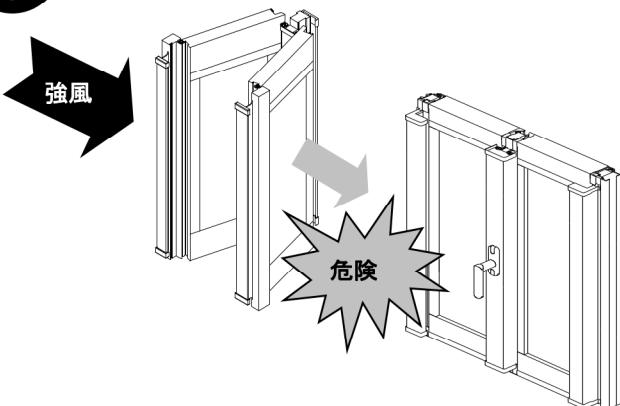


- 障子を開けたままにしていると強風で  
障子が不意に閉じ、けがや製品の  
破損のおそれがあります。



障子を閉めた時には、グレモンハンドルが下向きの状態であることを確認してください。

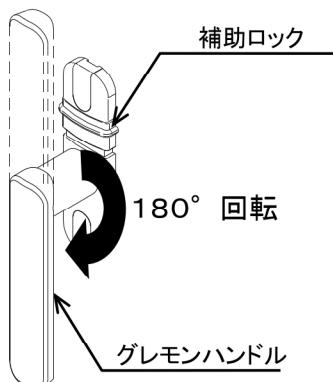


- グレモンハンドルが確実に 180° 下向きに回転したことを確認してください。
- 補助ロックはグレモンハンドルが下向きの状態でなければロックすることは出来ません。

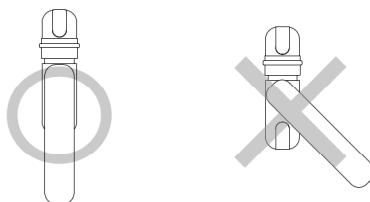




障子の開閉途中では、グレモンハンドルをまわさないでください。

○誤った操作（障子が開いた状態）

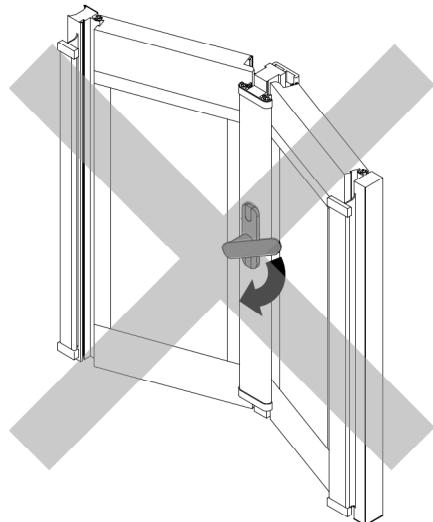


無理にまわすとグレモンハンドルが破損するおそれがあります。

もしも、障子が開いた状態でグレモンハンドルが斜めになっている場合は、グレモンハンドルを上向きにしてから障子の操作を行なってください。

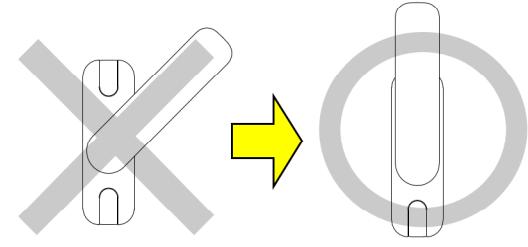


ガラス障子を引き寄せすぎた状態でも、絶対にグレモンハンドルをまわさないでください。

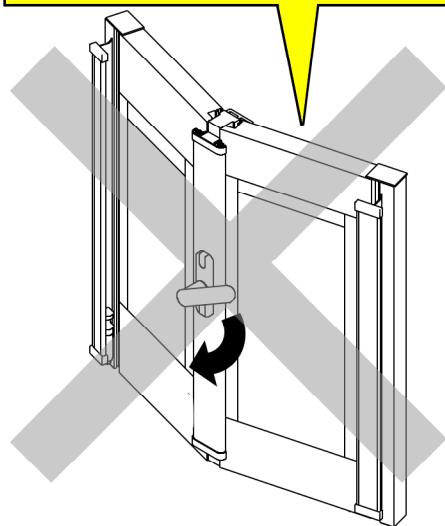

○正しい操作（障子を引き寄せた状態）

障子を引き寄せ、まっすぐの状態にしてから、グレモンハンドルを操作してください。



障子を引き寄せる

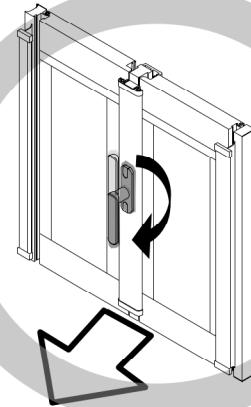

障子を開けたら、必ず全開ストッパーをセットしてください。

■全開ストッパーをセットしないと、風にあおられ障子が出てくるおそれがあり、製品の破損や、衝突などによる人身事故の発生のおそれがあります。

よし！  
全開ストッパー  
が掛かったわ！

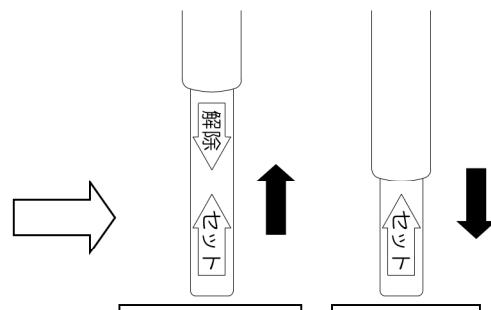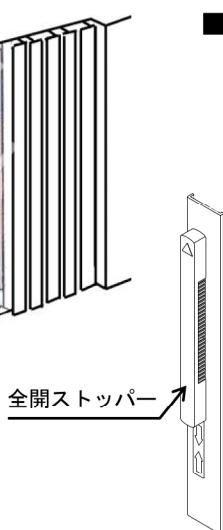


セット状態

解除状態


## 2 各部の名称

障子全閉図

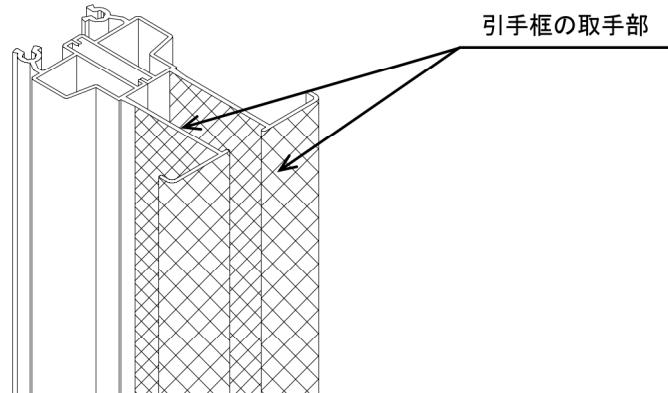

### ハンドルの操作について


- ハンドルは障子がまっすぐな状態で確実に180°まわしてください。  
（開操作）  
（閉操作）

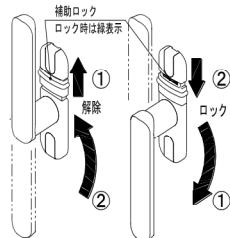

- 障子を開ける際は補助ロックを解除してからハンドル操作してください。

- 障子を閉める際は必ずハンドルを持って閉めてください。

- 開閉途中の無理なハンドル操作はロック部品の破損をまねくおそれがありますのでおやめください。

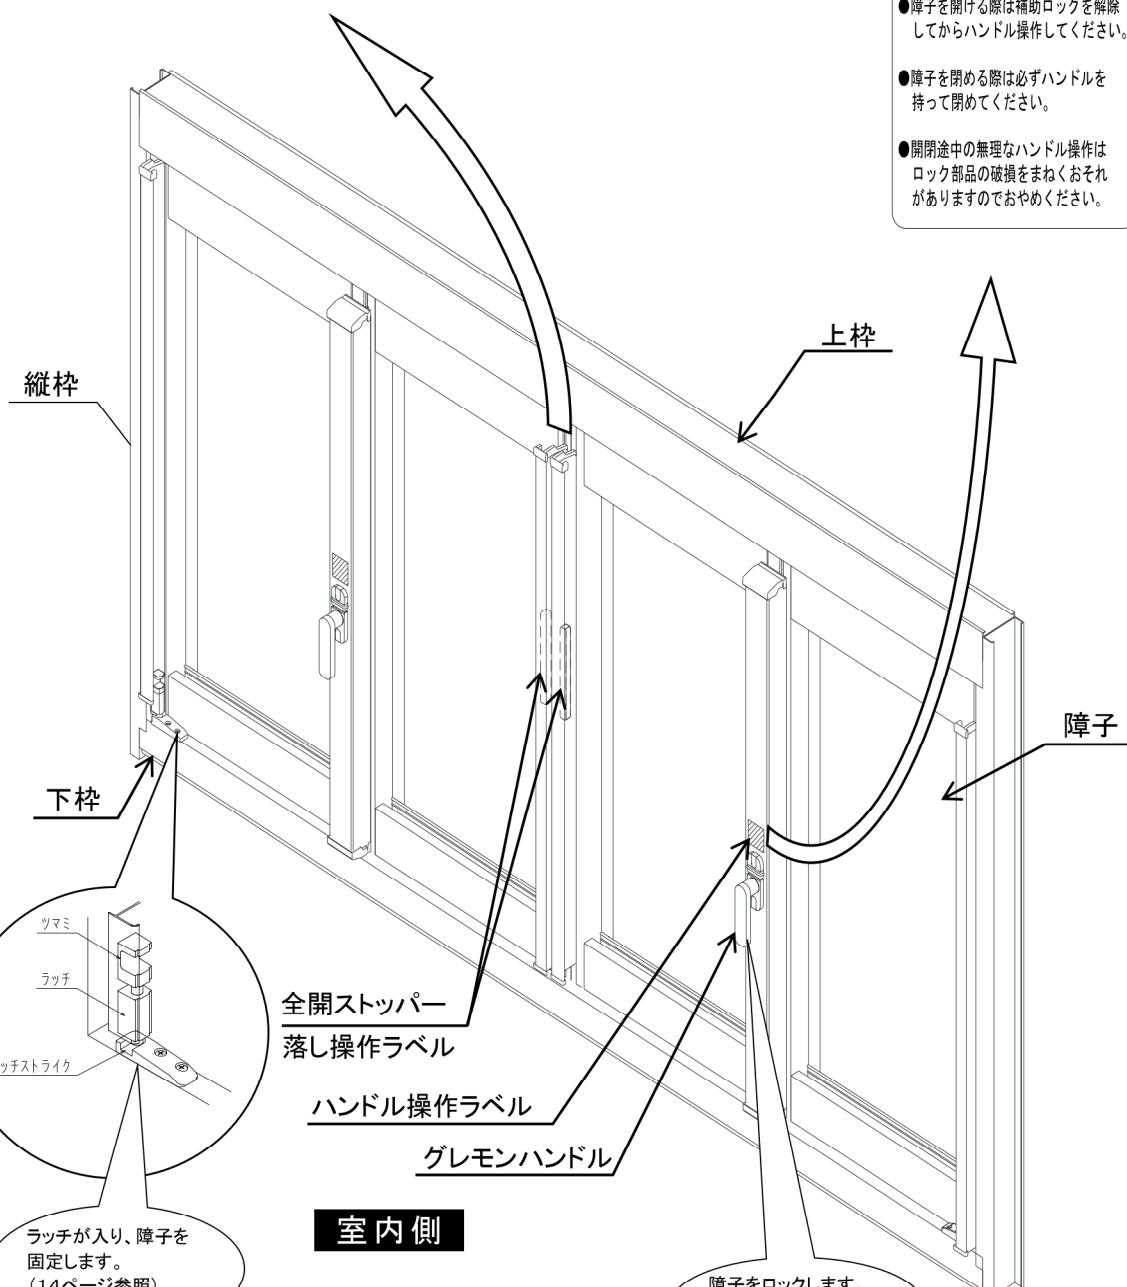

ラッチが入り、障子を固定します。  
(14ページ参照)

障子をロックします。  
(8~12ページ参照)

# 3 操作方法について

## ■障子の開閉方法


- ・障子周辺に人がいないか、物はないか確認してください。
- ・グレモンハンドルは確実に操作してください。
- ・開閉はゆっくりおこなってください。乱暴に開閉しますと、開閉に支障をきたすことがあります。
- ・開閉は引手框の取手部をもっておこなってください。丁番部には手をふれないでください。

## ■障子を開くとき


障子を開くときには、順序がありますので、必ず順序を守って操作をおこなってください。

(開くときの操作の詳細については8ページを参照してください。)


### ■パネル枚数2枚の場合

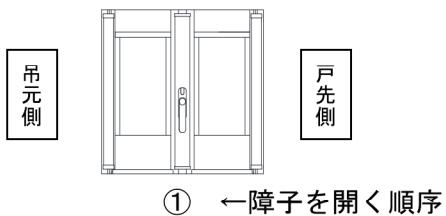


### ■パネル枚数4枚の場合

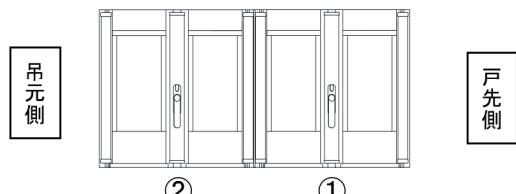


### ■パネル枚数6枚の場合

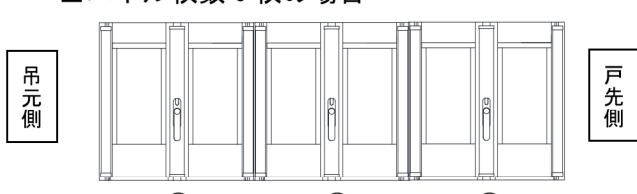


### ■パネル枚数6(2+4)枚の場合

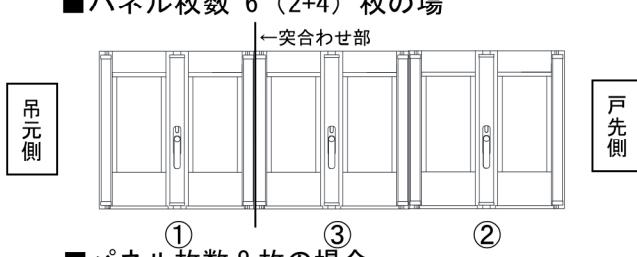

### ■パネル枚数8枚の場合

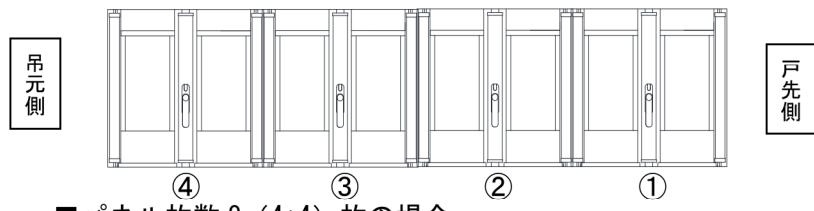


### ■パネル枚数8(4+4)枚の場合

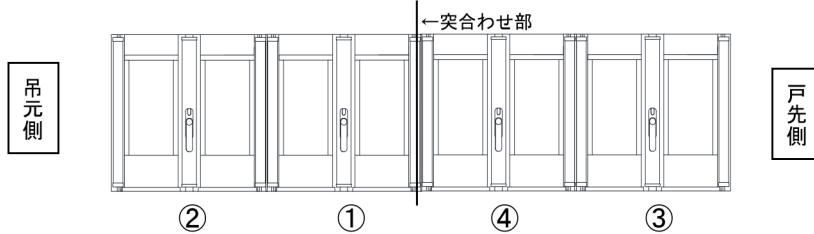


障子を開くときは図の順序を守り、必ず一連ずつ操作をおこなってください。（図中の突合わせ部にて扉が分割されています。）

1. ①のグレモンハンドルを操作し、障子を折りたたんでください。

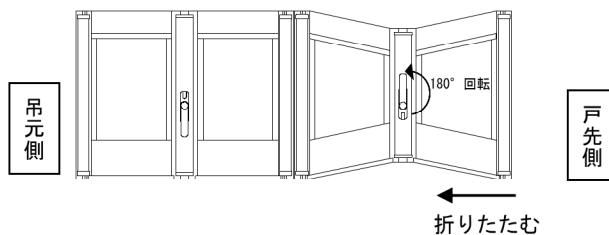


2. 次に②のグレモンハンドルを操作し、障子を折りたたんでください。

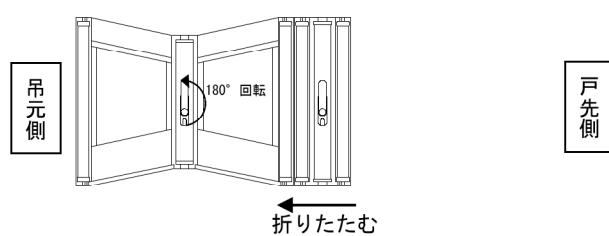


3. 以降、数字の順序で同様に障子を折りたたんでください

- ① 補助ロックを解除し、開ける障子のグレモンハンドルを反時計まわりに180°回転させ障子のロックを解除してください。

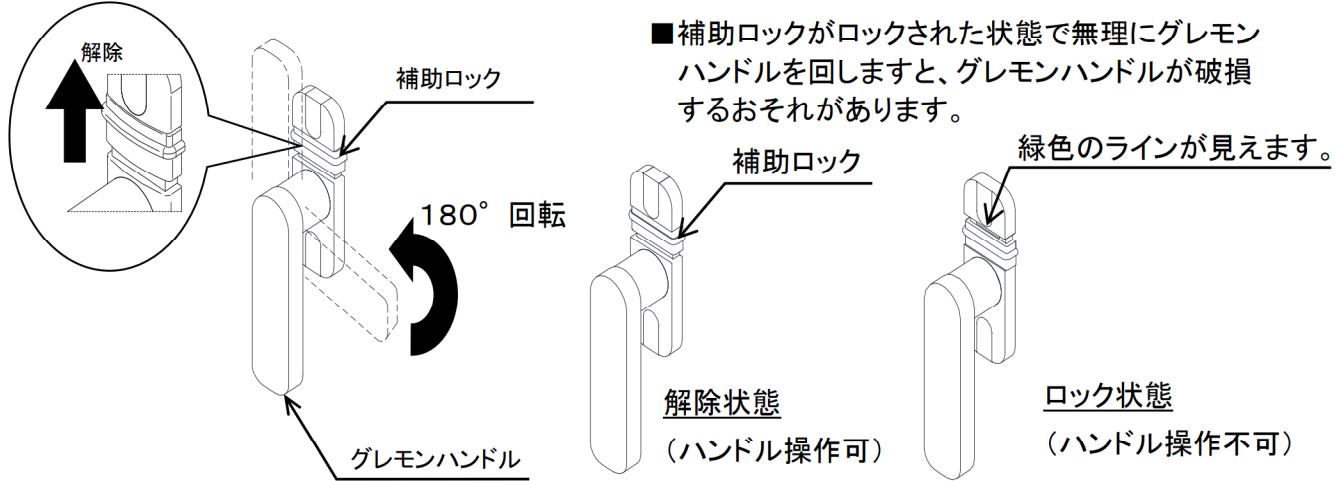


- ② グレモンハンドルを持って障子を押し、障子をへの字の状態にします。

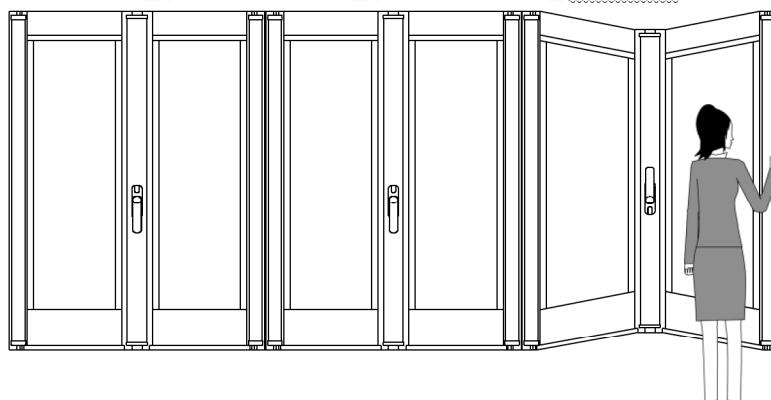


- ③ 引手框の取手部を持ち、開けてください。

🚫 取手部以外を持っての開閉は、おやめください。

グレモンハンドルを持って開閉しますと、グレモンハンドルが破損するおそれがあります。

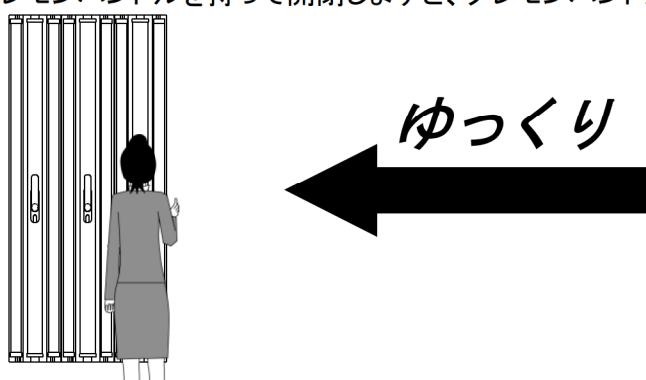


- ④ 障子を全開し、引手框取手部に取付いている全開ストップバーをセット状態にしてください。

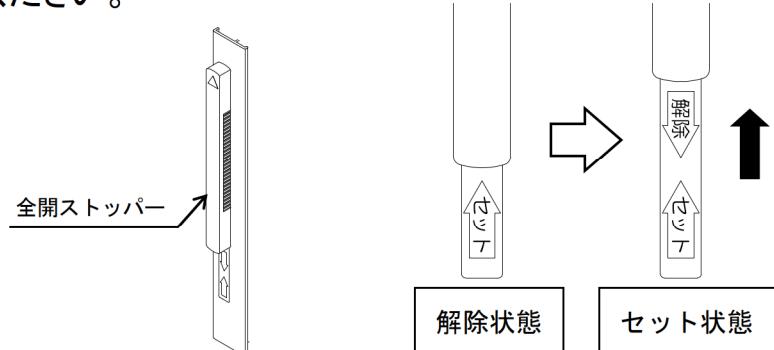

## ■障子を閉じるとき


障子を閉じる時には順序がありますので、必ず順序を守って操作をおこなってください。  
(操作の詳細については、10ページを参照してください。)

### ■パネル枚数2枚の場合

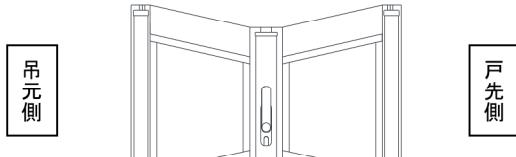


① ←障子を閉じる順序


### ■パネル枚数4枚の場合

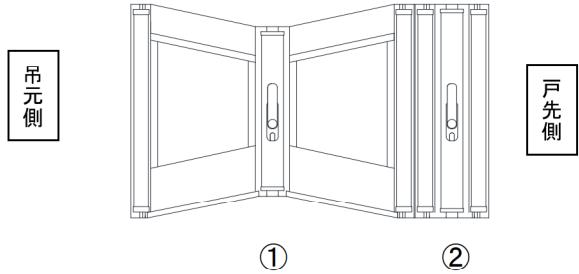

### ■パネル枚数6枚の場合

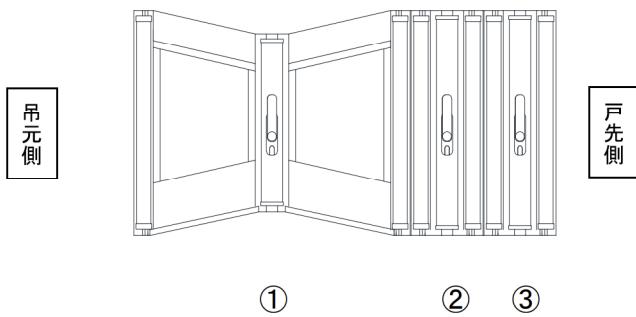


### ■パネル枚数8枚の場合

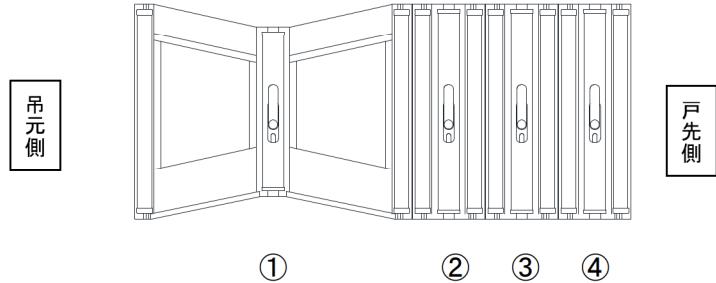


障子を閉じるときは図の順序を守り、必ず吊元から操作をおこなってください。

1. ①から障子を閉じ、グレモンハンドルを操作して、障子をロックしてください。

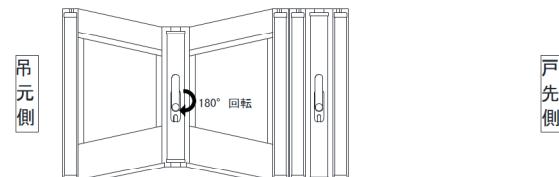


2. 次に②の障子を閉じ、グレモンハンドルを操作して、障子をロックしてください。

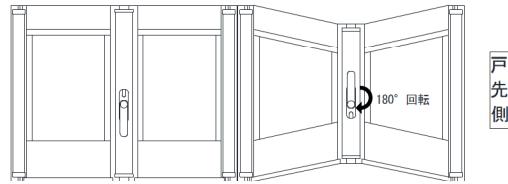

3. 以降、数字の順序で同様に障子をロックしてください。


①全開ストッパーを解除してください。

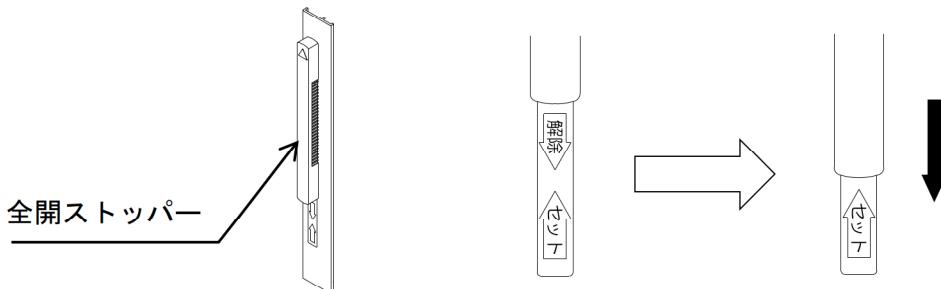



②引手框の取手部を持って障子を閉じます。

🚫 取手部以外を持っての開閉は、おやめください。

グレモンハンドルを持って開閉しますと、グレモンハンドルが破損するおそれがあります。

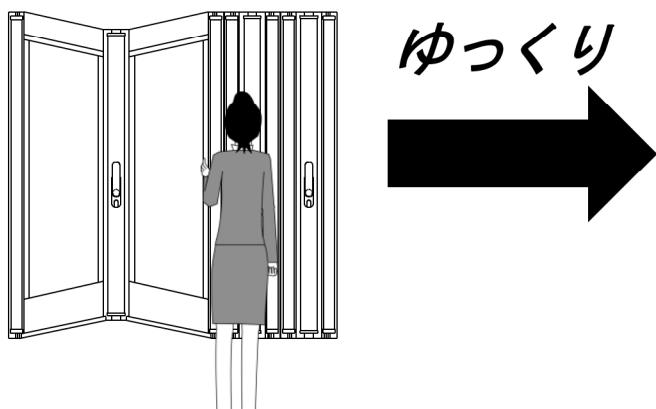


③グレモンハンドルを持って障子を手前に引き、障子をまっすぐな状態にしてから、  
グレモンハンドルを時計回りに  $180^{\circ}$  回転させて障子をロックします。

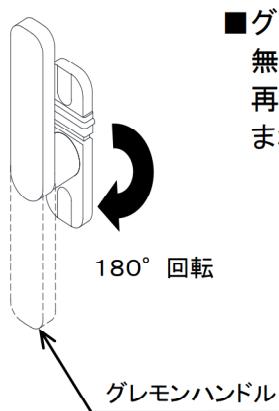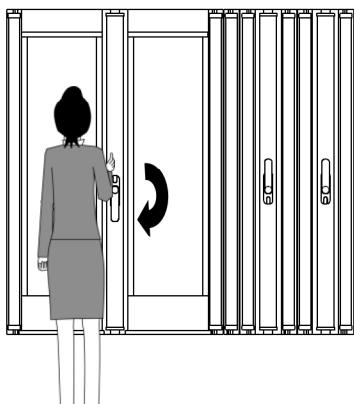

■グレモンハンドルが、まわらない場合は、無理にまわそうとせず、一度戻してから、再度、障子をまっすぐな状態にしてからまわしてください。


④グレモンハンドルの補助ロックをロック状態にします。

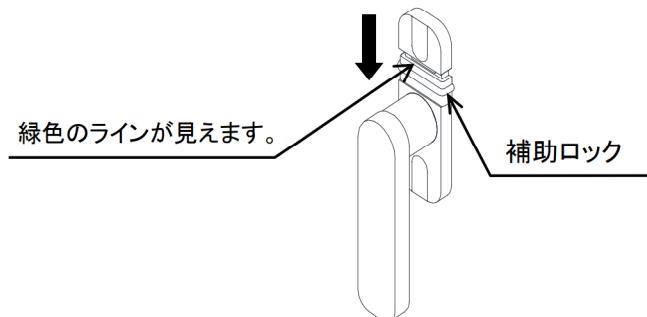


## ■室外側から障子を操作するとき

### ●障子を開けるとき

① 竪框に指をかけ、障子を手前に引き寄せてください。

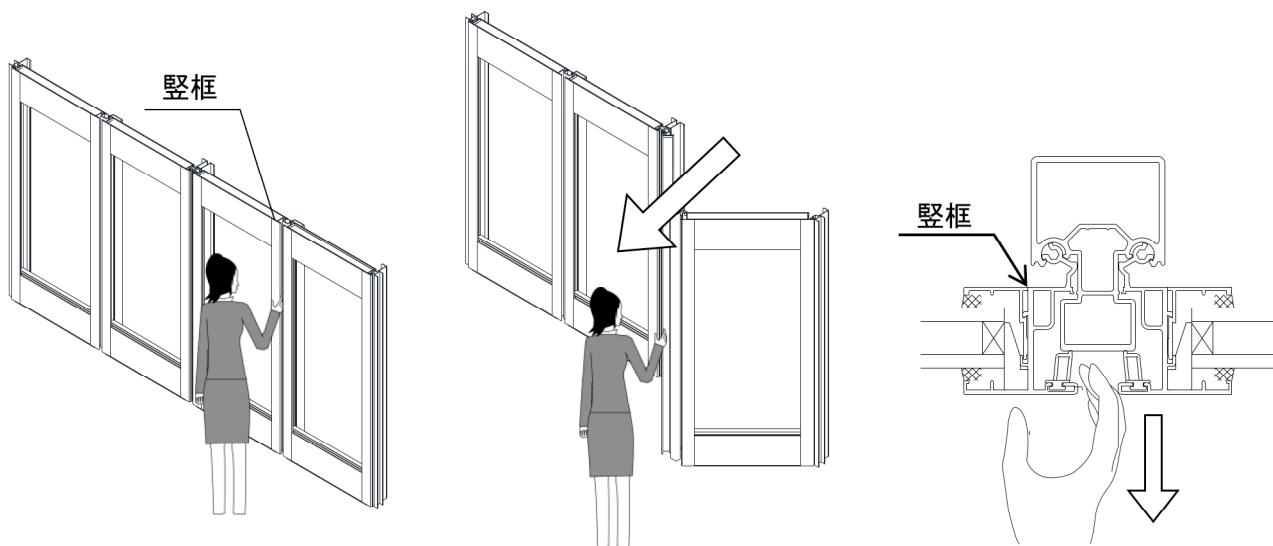

② 引手框を持って、扉を開けてください。

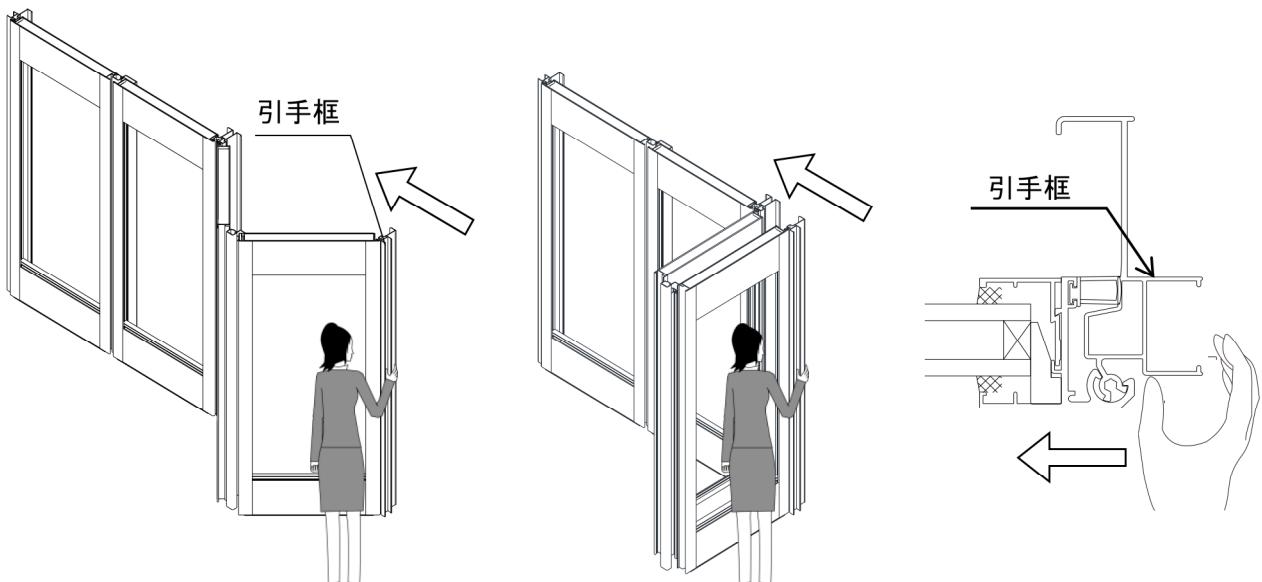


### ●障子を閉じるとき

・豎框を手で押して障子を閉じてください。

① 外側から障子を閉じる際は、連結框を持たないでください。


■指を挟み、けがをするおそれがあります。

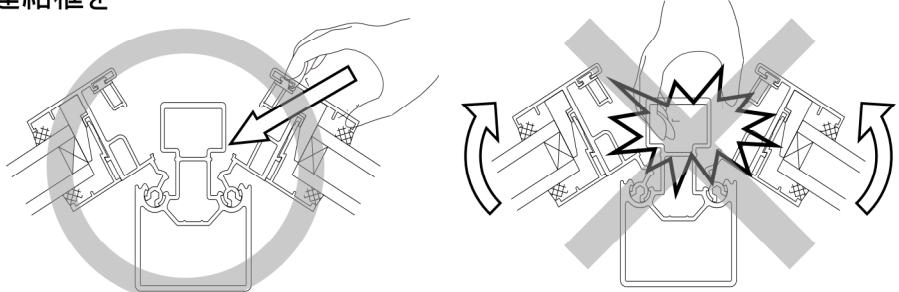

## ■外錠の使い方(外錠はグレモンハンドルの下についています。)

### ●施錠及び解錠の操作

- 障子を閉じた後で、室内側はサムターンを、室外側はシリンダーを下図のように操作して施錠、解錠してください。

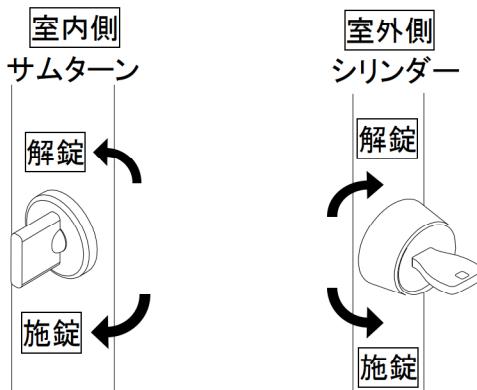

#### 【注意】

- カギを閉めた状態での無理なハンドル操作は、破損のおそれがあります。

カギの差し込み、取り外しは左図の位置で行ってください。


## ■キー付きグレモンハンドルの使い方

※仕様によっては取り付けていない場合もあります。

- !  
カギの操作は必ず障子を閉め、グレモンハンドルがロックされた状態で操作を行ってください。


### 解錠状態 → 施錠の場合

- ①カギ穴にカギを差し込み時計まわりに180°回転させてください。  
グレモンハンドルが施錠されます。

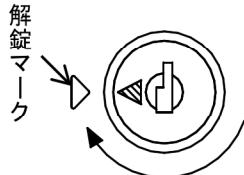


▲が施錠マークと揃う  
ように時計まわりに  
180°回転させる

- カギを閉めた状態での無理なハンドル操作は、ハンドルが破損するおそれがあります。

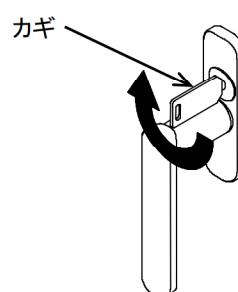

### 施錠状態 → 解錠の場合

- ①施錠されているグレモンハンドルのカギ穴にカギを差し込み反時計まわりに180°回転させてください。グレモンハンドルが解錠されます。

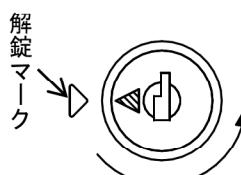

反時計まわりに  
180°回転させる

- カギを確実に180°回転していない状態での無理なハンドル操作は、ハンドルが破損するおそれがあります。




## ■ ラッチの操作

ラッチを解除しながら障子を縦枠から引き出すことにより、障子を移動させることができます。下枠の両隅部に溜まったゴミ・汚れを除去・お掃除することができます。

### ラッチの解除

○上・下のラッチのツマミを引くとラッチは解除され、吊元框がラッチストライクから離れます。

- ① 下部ラッチのツマミ部分を引きます。
- ② ①の状態で、吊元框の下方を引きます。
- ③ 吊元框が、縦枠から離れたたら、上部ラッチのツマミ部分を引きます。
- ④ ③の状態で吊元框の上方を引くことで、ラッチストライクから離れ、障子を移動させることが出来ます。

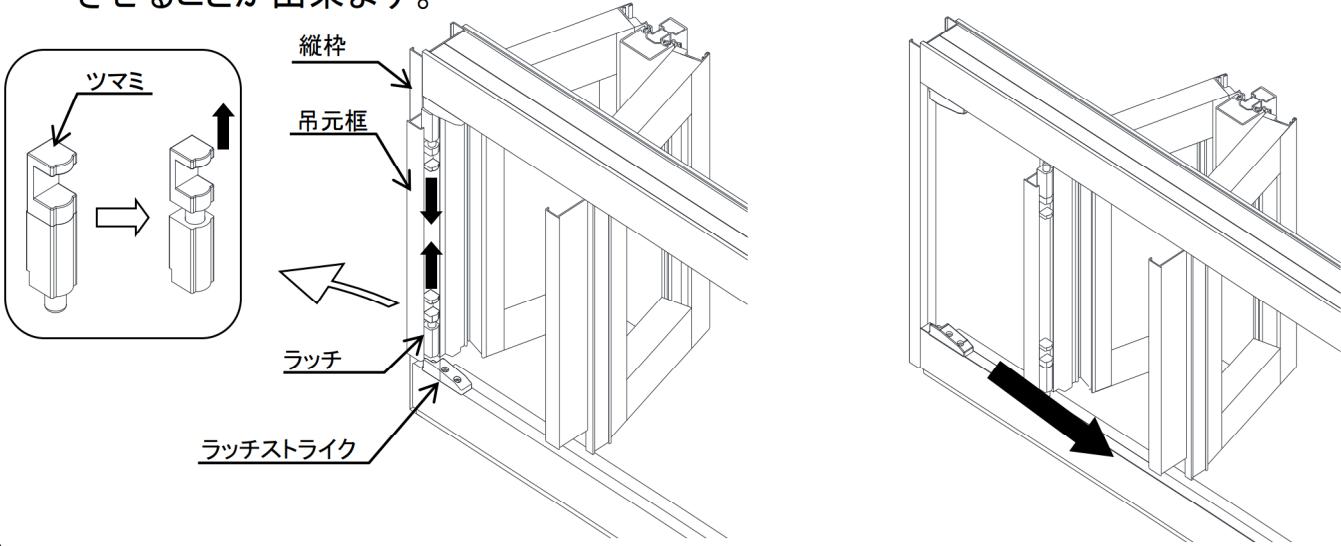


### ラッチのロック

○移動した障子を閉じるときは、吊元框を縦枠に戻してください。

ラッチは自動的に納まり、ロックされます。

このとき、ラッチバーが溝に入ったことを確認してください。

ラッチがラッチストライクに入りにくい場合、全てのガラス障子を閉じれば、自動的にラッチストライクに入れります。

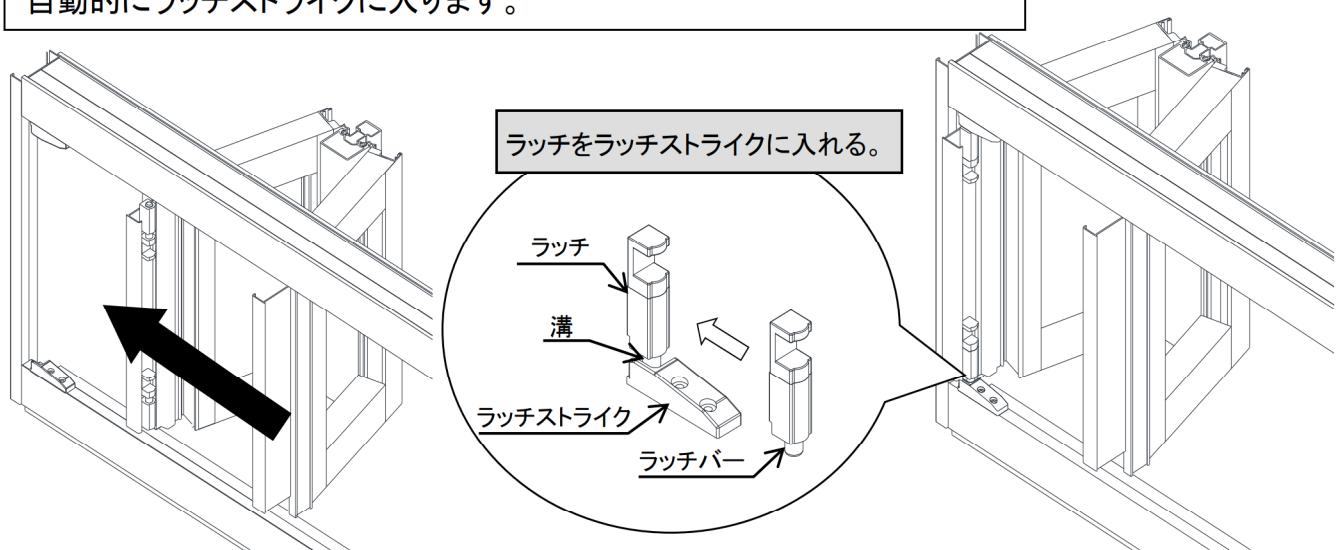

## ■指はさみ防止ストッパーの使い方


※仕様によっては取り付けていない場合もあります。

障子を閉じるときに指はさみストッパーがあることで指を挟むことを防止できます。

### ●指はさみストッパーの解除

障子を閉じるときに指はさみストッパーを起こしてから、障子を閉じてください。

※指はさみストッパーは障子を開くときに倒れます。このとき、ストッパーを起こさないようにしてください。

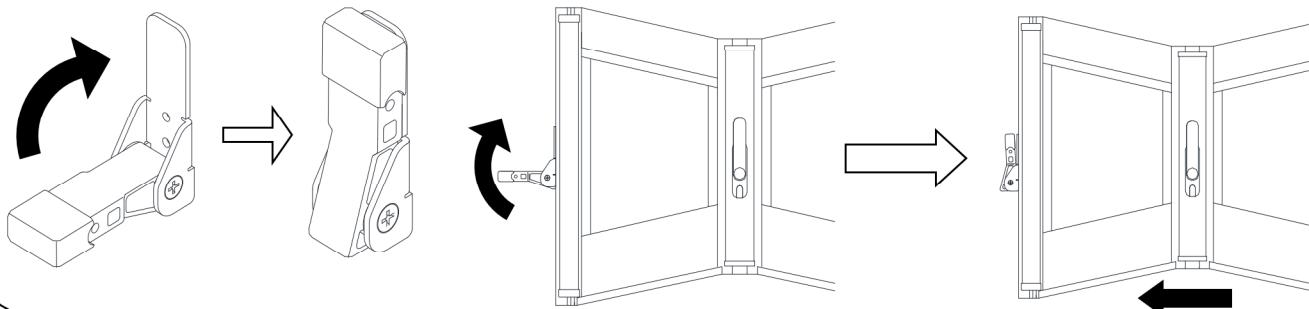

## 4 故障と思われる前に

ご使用中に万一異常がありましたら、まず次のことをお確かめください。

こんなとき	ここをお確かめください
グレモンハンドルがまわらない	グレモンハンドルの補助ロックがロック状態になっていませんか。 → 補助ロックを解除してから、グレモンハンドルを再度まわしてください。 (8ページ)
	外錠が施錠されていませんか。 → 外錠を解錠状態にしてください。 (12ページ)
	キー付きグレモンハンドルのカギが施錠されていませんか。 → キー付きグレモンハンドルのカギを解錠状態にしてください。 (12ページ)
障子が開かない	グレモンハンドルが下向きになつていませんか。 → グレモンハンドルを確実に180°回転させ、上向きの状態にしてから障子を開いてください。 (8ページ)
障子が完全に閉じない	下枠内に石などが入つていませんか。 → 下枠内に石や物がないことを確かめてから開閉してください。 (15ページ)
	障子が完全に閉じていない状態でグレモンハンドルをまわしていませんか。 → 障子をまっすぐな状態のまま、グレモンハンドルを下向きにまわしてください。 (10ページ)
	障子を閉じるとき、グレモンハンドルが下向きの状態になつていませんか。 → グレモンハンドルを180°回転させ、上向きの状態にし、その状態で障子をまっすぐにしてからグレモンハンドルを180°回転させ、下向きにして閉じてください。 (8ページ)
	全開ストッパーを解除しましたか。 → 全開ストッパーツマミを下方向に下げてから、障子を閉じてください。 (10ページ)

## 5 お手入れについて

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、シミや腐食の原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。

清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に海岸近くや交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

### 1.アルミニウム合金製部材

- 汚れは、柔らかな布、スポンジなどに水を含ませたものを使用し、洗い落としてください。金属タワシ、サンドペーパーやワイヤーブラシなどでこすると、表面にキズがつき腐食のもとになりますので、使用しないでください。
- 水洗いで取れない汚れなどは、食器用中性洗剤で洗い落としてください。
- 有機溶剤を含むガラスクリーナー、便器やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、表面を侵し腐食のもととなりますので、使用しないでください。



### 2.レール溝のお手入れ

レール溝に大きなゴミ等がつまると、開閉操作のトラブルや、排水溝の詰まりの原因となりますので、定期的に溝部の清掃をお願いします。



## 6 修理依頼について

### ■修理にあたっては、次のことをお知らせください。

・商品名・購入年月日・購入先・破損箇所や不具合状況：例）開閉出来ない、ガラスの破損

### ■修理依頼先

商品名		
購入年月日	年 月 日	
購 入 先		
備 考		

本取扱説明書は、紛失または汚損した場合は、再発行いたします。  
お気軽に購入先へご連絡ください。

# 7 商品保証について

イスター・カーテンに関する商品保証の内容は次のようになっています。

本書は、当社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)

が発生した場合には、お取り扱いの工事店、建設会社、販売店又は当社支店・営業所に修理をご依頼ください。

## ■ 保証期間

施工者よりの引き渡し日(注1)から2年間。

(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

## ■ 保証内容

取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

## ■ 免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組み立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など)
- ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合
- ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
- ④商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かび又はその他の不具合
- ⑤商品周辺の自然環境、住環境等に起因する結露、腐食又はその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
- ⑥天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑦引き渡し当時、実用化されている技術では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
- ⑧犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
- ⑨引き渡し後の操作誤り又は適切な維持管理をおこなわなかったことによる不具合
- ⑩お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
- ⑪本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑫犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

次のような消耗部品は有料となります

ガラスパッキン、タイト材、モヘア、小口カバー、障子ストッパー、戸車、操作ツマミ、開閉補助部品、クッション材などの合成樹脂部品

※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの工事店、建設会社、販売店又は最寄りの当社支店・営業所にお問合せください。

## 8 サービスネットワーク

■ 本社・工場	〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100	TEL (0778) 62-1122(代)	FAX (0778) 62-2234
■ 東京支店	〒111-0041 東京都台東区元浅草3-13-12 (Uビル8F)	TEL (03) 3842-1778(代)	FAX (03) 3842-1779
■ 仙台営業所	〒984-0056 宮城県仙台市若林区成田町16-2 (ロイヤルヒルズ成田町104)	TEL (022) 395-7471(代)	FAX (022) 395-7472
■ 名古屋支店	〒463-0088 愛知県名古屋市守山区鳥神町238	TEL (052) 778-7900(代)	FAX (052) 778-7910
■ 大阪支店	〒553-0001 大阪府吹田市江の木町20-23	TEL (06) 6155-5220(代)	FAX (06) 6155-5221
■ 高松営業所	〒760-0014 香川県高松市昭和町1-3-30 (ONG昭和町ビル1-B)	TEL (087) 813-2401(代)	FAX (087) 813-2402
■ 福岡営業所	〒818-0059 福岡県筑紫野市塔原東4丁目15-14 (オフィスアーティ筑紫野VIB棟2号室)	TEL (092) 918-6881(代)	FAX (092) 918-6885
■ 大分営業所	〒870-1118 大分県大分市高江南2-2-1	TEL (097) 547-8814(代)	FAX (097) 547-8817

### 北陸東工シャッター株式会社

■ 本社・福井営業所	〒910-0846 福井県福井市四ツ井1-14-5	TEL (0776) 54-4455(代)	FAX (0776) 53-6910
■ 鯖江営業所	〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100	TEL (0778) 62-1123(代)	FAX (0778) 62-0598
■ 敦賀営業所	〒914-0143 福井県敦賀市野神15-5-6	TEL (0770) 21-5724(代)	FAX (0770) 21-5725
■ 金沢営業所	〒921-8001 石川県金沢市高畠3-238	TEL (076) 292-0180(代)	FAX (076) 292-0703
■ 富山営業所	〒939-8207 富山県富山市布瀬本町14-16	TEL (076) 421-0723(代)	FAX (076) 491-4729
■ 鯖江工場	〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100	TEL (0778) 62-1856(代)	FAX (0778) 62-0598
■ メンテナンス事業部	〒910-0846 福井県福井市四ツ井1-14-5	TEL (0120) 52-8970(代)	FAX (0776) 53-6910

※住所・電話番号など変更する場合がありますのでご了承願います。

2024年5月現在

この取扱説明書を紛失した場合、また、本体の表示ラベルを損失した場合、再発行いたします。  
お気軽に販売店または、お近くの当社支店・営業所へご連絡ください。



株式会社 TOKO

〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100

TEL (0778) 62-1122

'22. 6

MEMO